

Bedienungsanleitung / Installationsanweisung

Hinweis: Vor Öffnen oder Reinigen des Gerätes Netzstecker ziehen bzw. das Gerät von der Versorgungsspannung trennen.

Montage und Anschluss darf nur durch einen konzessionierten Elektriker erfolgen !


Der Anschluss der Zirkulationspumpe erfolgt über die 220VAC-Steckdose auf der Oberseite des Gerätes.

Versorgungsspannung: 230V / 50Hz

Sicherung 250V 5A träge / Ersatzsicherung im Sicherungshalter

Maximale Ausgangsleistung des Funkempfängers: 1000W.

Sender-Codierung: - Lernknopf (L) am Empfänger kurz drücken (bis LED blinkt)
- Sofort am Sender die "EIN"-Taste drücken
- Die LED blinkt nun 2x zur Bestätigung daß der Code angenommen wurde.
Bei der Verwendung von mehreren Sendern muß bei jedem Sender auf der Unterseite / Rückseite die identische Codierung eingestellt sein

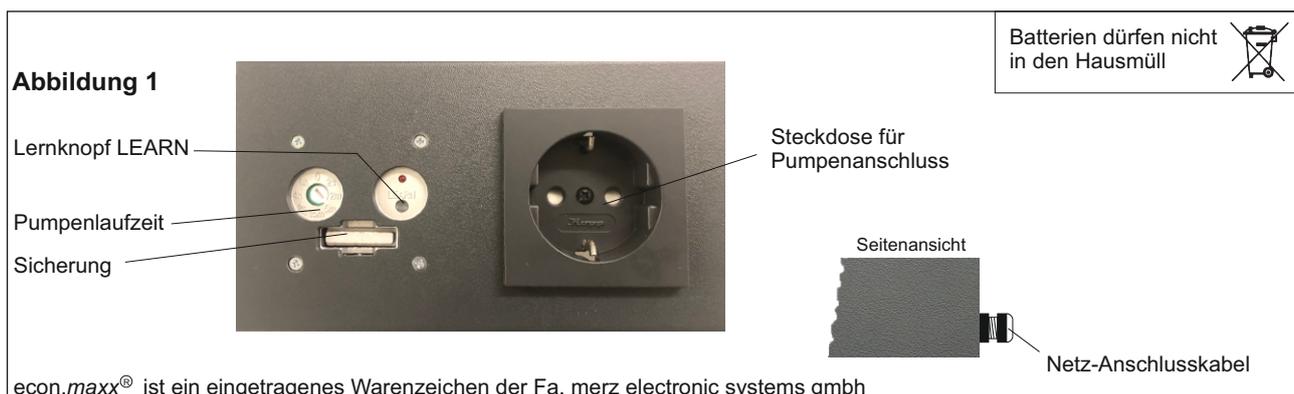

Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie bei der Verwendung dieses Gerätes stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen um die Verletzungsgefahr durch Brand oder Stromschlag auszuschliessen.
- Zur Vermeidung von Brand- oder Schockgefahr darf dieses Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Zum Anschluss des econ.maxx[®] da darf ausschliesslich eine geerdete Schuko-Steckdose verwendet werden. Bei Direktinstallation der Spannungsversorgung muß ein Erdungsanschluss installiert werden.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder auf eine andere Art beschädigt werden.
- Die Spannungsangabe auf dem Typenschild muß mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.

Serviceadresse:

Evenes GmbH
Rote Länder 4
72336 Balingen

eMail: info@evenes.de