


### Befüllung und Spülen der Anlage:

Spülschläuche an den Füll- und Entleerungshähne 2 und 3, an der Füll- und Spülarmatur anschließen. Absperr- und Einreguliertventil 1 schließen. Spülvorgang starten. Der Spülvorgang kann beendet werden, sobald keine Luftblasen mehr im Austrittsschlauch sichtbar sind. Nach der Befüllung muss das Absperr- und Einreguliertventil 1 wieder geöffnet werden. Die Einregulierung des Volumenstroms kann jetzt erfolgen.

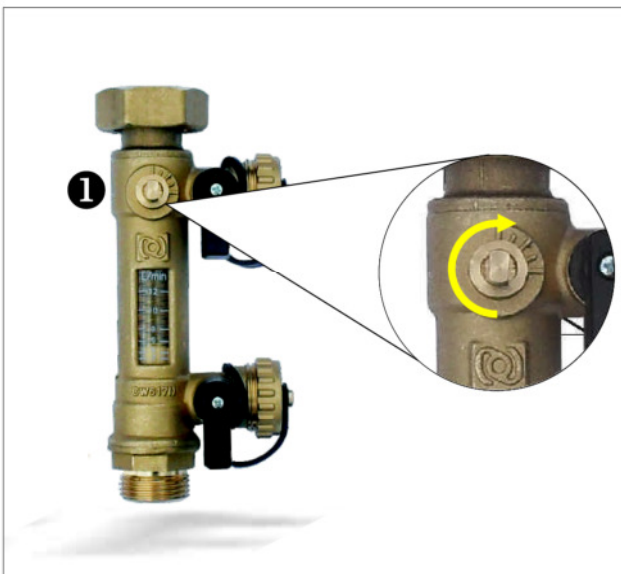

### Volumenstrom Einstellen:

Den Max. Durchfluss nach Angaben des Kollektorherstellers am Absperr- und Einreguliertventil 1 einstellen. Der Durchfluss kann am Schauglas, mithilfe des Schwimmers, in L/min. abgelesen werden.